


Tuto technique

Poser un fermoir barrette


1 - On prend la partie arrière du fermoir (avec la languette qui se plie), on met un peu de colle au fond, et on insère l'ouvrage dedans. On installe ensuite les 4 vis.

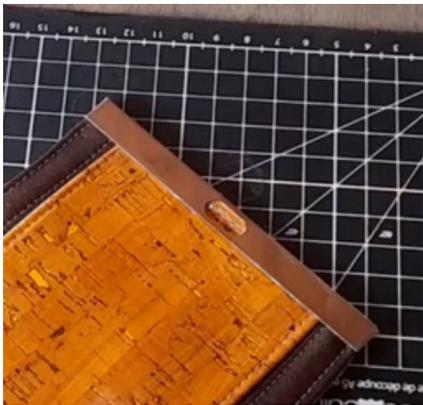

2 - On positionne la partie avant, et on marque l'emplacement du trou du fermoir à l'aide d'un stylo



3- On coupe toutes les épaisseurs à 1 mm à l'extérieur du trait

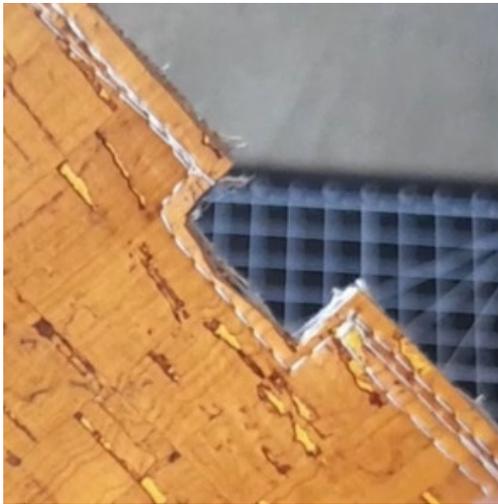

4 - On fait une couture le plus proche possible de l'ouverture.

5 - On met la 2ème partie en place, en ayant mis un peu de colle dans le fond de la barrette, et on visse.

