


Tuto technique

Utiliser un curseur pompon

1 - On coupe une bande de la largeur choisie pour le pompon, assez longue si votre simili est fin. S'il est épais, 12/15 cm devraient suffire. Mieux vaut trop long que trop court


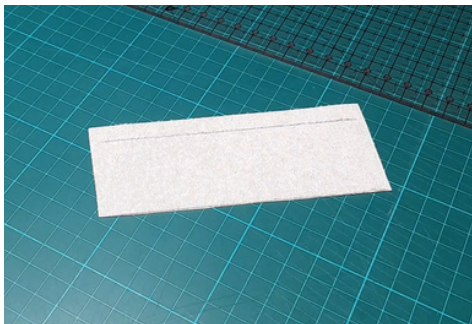


2 - On trace une bande à 1 cm de l'un des grands côtés. Cette mesure correspond à la profondeur du pompon.

3 - On trace des traits tous les 5 mm voire moins, en s'arrêtant au trait précédent. On découpe ensuite chaque trait aux ciseaux ou au cutter.



4 - On applique un peu de colle sur la largeur laissée intacte

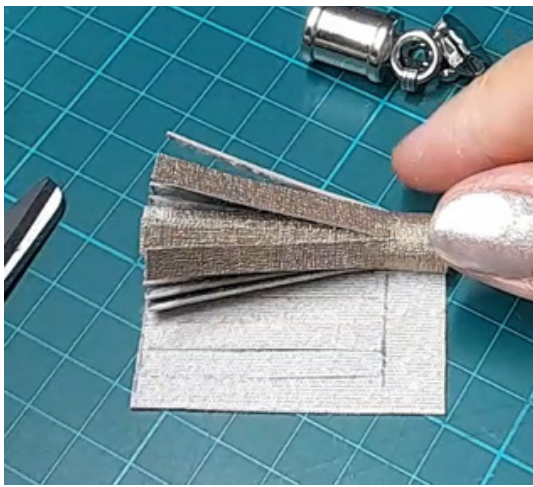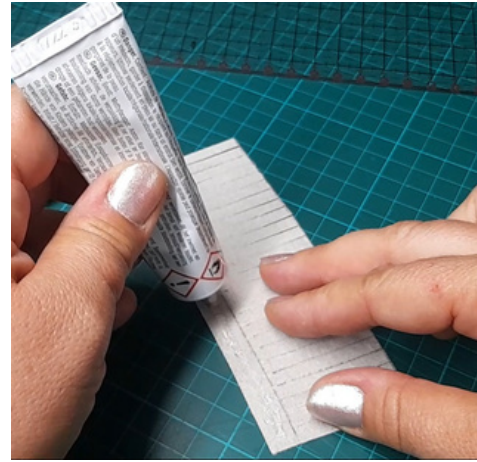

5 - On roule ensuite la bande sur elle-même, jusqu'à atteindre le diamètre intérieur du curseur

6 - On installe le pompon dans le curseur, en mettant un peu de colle au fond par sécurité, et on visse.

